

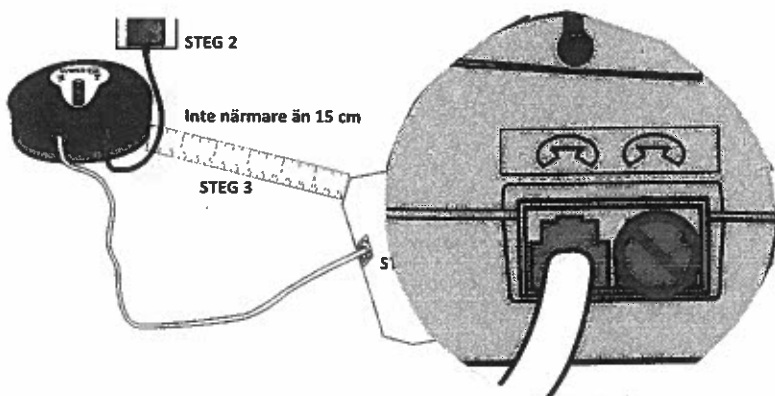


Initial setup til Carelink:

1. Carelink monitor og Wire X sættes til strøm og kobles sammen som vist på figur
2. Det anbefales at monitor og Wire X står mindst 15 cm fra hinanden

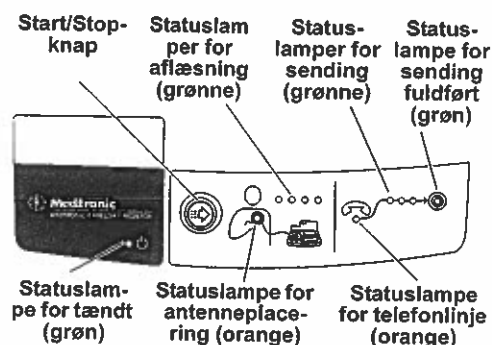

3. Placer antennen over ICDen (remmen skal vende opad) se figur
4. Tryk på "Tænd/ sluk knap" på Carelink monitor

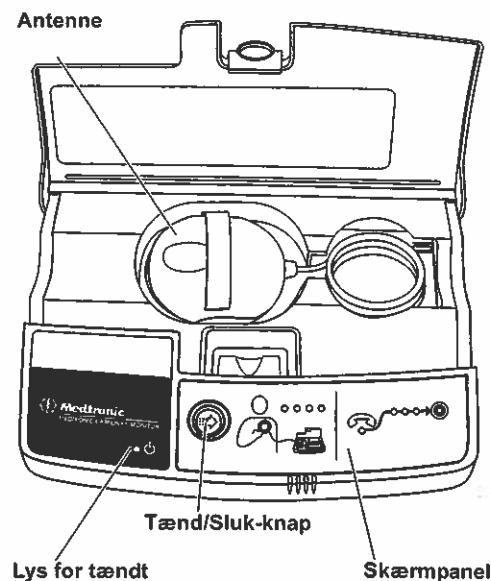

5. Hold øje med statuslamperne på fronten af monitor
6. De 4 grønne lamper for aflæsning blinker i mens monitoren indsamler data. Dette varer normalt mindre end 3 min.
7. Så længe der udlæses data fra ICDen, er det vigtigt, at statuslampen for antenneplaceringen forbliver slukket. (Antennen er så placeret korrekt)
8. Når monitor er færdig med at indsamle data fra ICDen vil statuslamperne holde op med at blinke. Monitoren udsender 2 bip.
9. Antennen kan nu fjernes og lægges tilbage på opbevaringspladsen
10. Monitoren udsender nu lyse toner, imens den ringer op via Wire X.
11. De grønne statuslamper for sending begynder at blinke, når monitoren sender data. Dette kan vare op til 30 min.

Når denne initial setup er lavet skal patienten lade monitoren stå tændt ved siden af sengen (max 3 m)

Hvordan laver du selv en aflæsning af din ICD til pacemakerambulatoriet

Hvis du har brug for selv at sende en aflæsning af din ICD til os, skal du altid ringe til pacemakerambulatoriet og fortælle, at du enten gerne vil sende, eller at du har sendt. Følg fra punkt 3-11

