

## Speeddial – kortnummer til skift af TG Kun håndradioer



Start



Tast nr



## Default Skadestedssæt:

- Nordjyllands Politi 10 ISL
  - Østjyllands Politi 20 ISL
  - Midt- og Vestj. Politi 30 ISL
- Politiet vagtcentral lytter altid med.

AMK-vagtcentralen lytter med på:  
10 ISL, 30 ISL og DKAMK00

Skift af TG	Speeddial	eksempel	eksempel	eksempel
Køretøjs TG	Vognnummer	3124	3110	3081
SKS ISL	SKS nr. og 1	111 = 11 ISL	341=34 ISL	
SKS KST	SKS nr. og 2	112 = 11 KST	342=34 KST	
SKS SUND	SKS nr. og 5	115 = 11 SUND	345=34 SUND	
Assistance TG	Fjern forreste 3 og sæt 6 bagved	TG300 -> 006 3006	TG301 -> 016 3016	TG345 -> 456 3456

Man kan kontakte akutmodtagelserne på disse ISSI numre

### Tast de sidste 5 cifre og tryk på ptt

Aalborg UH: (53)11100 eller (53)11101  
Hjørring: (53)12100  
Thisted: (53)13100

### ALH - speeddial

Skive: 3081  
Billund: 3082  
Ringsted: 3083  
Reserve: 3084

### Aalborg Lufthavn: SKS 193

Speeddial ISL: 1931  
Speeddial KST: 1932  
Speeddial SUND: 1935

ANVENDES UNDER  
FREMKØRSEL

Nummerliste på egen vogn:

- 0 = vogn
- 1=assistent
- 2=behandler
- 3=para
- 4=lægeass.
- 6=sygepl.
- 7=læge
- 9=ISL SU

Ellers anvendes 7 cifret  
ISSI

### Privat kald – simplex

Tast nr. besvar med afslut:

### Privatkald – duplex (som telefon)

Tast nr. besvar med eller afslut:

### Genvejstaster (tryk og hold)

Rød knap: Nødkald – kun når personalet er i nød – obs tastelås  
Knap over PTT: Opkaldsanmodning  
0 tasten: Opkaldsanmodning  
2 tasten: Haste opkaldsanmodning – ved akut behov for assistance  
5 tasten: Skift til egen TG

-----  
Mobilterminal på Akutlægebiler


9 tasten: Skifter til GATEWAY og sætter håndterminaler i DMO  
7 tasten: Skifter til normalindstilling

## SKS på skadested:

Indtil ISL SU er fremme er ambulancelederen ressourceperson ISL PO og ISL RB og har derfor en radio indstillet på **SKS XXX ISL**

**CFB** Center for Beredskabskommunikation

## ISL SUND - SKS på skadested

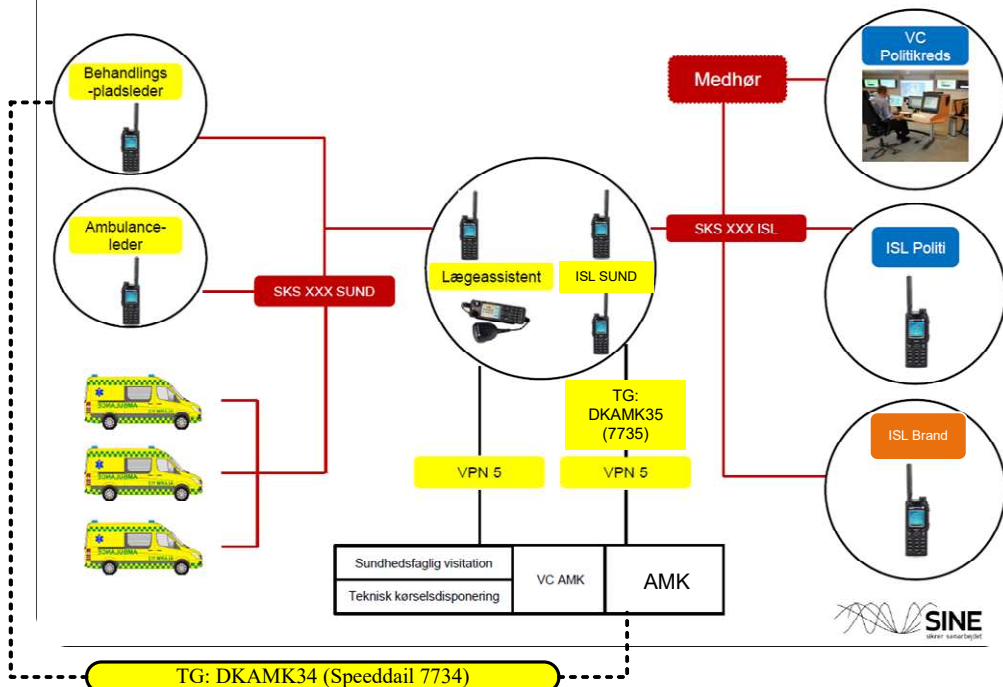

### SKS til politieskorte:

Der anvendes assistance TG nr 300 - 399

### SKS til SAR-helikopter:

Der tildeles SKS til kommunikation med SAR-helikopter. Håndradioer skiftes til **XXX ISL**. SAR-helikopter kan nu kaldes for at lave nødvendige aftaler og informere om patient.

### Når der ikke er tildelt SKS:

AMK-vagtcentralen udsender talegruppe som skal anvendes af alle indsatte køretøjer

### Et SKS består af disse TG:

ISL – KST – SUND (default SKS består kun af ISL)

### Hvilke radioer skal skifte TG ?

Det er håndradioerne, der skal skifte til andre TG, der skiftes normalt ikke på mobilradioerne. Hvis der ikke er dækning på håndradioerne, vil der være dækning på mobilradioerne.

### Akutlægehelikopter (ALH):

Der kommunikeres på ALH's TG

### Nødopkald til AMK-vagtcentral i anden region:

Kan foretages på TG DKAMK00 (Speeddail 7700)